

Sur certains modèles il faut utiliser le profilé en "H" fourni pour installer les éléments.

Le contenu du présent document appartient à et est protégé par le droit d'auteur Vehikit. Toutes les droits réservés. Vous devez inclure l'avis de copyright dans toute reproduction que vous faites. Par courtoisie, lorsque vous reproduisez le matériel, veuillez nous en informer en nous envoyant la reproduction pour inspection. Le matériel et ses droits d'auteur contenus dans ce message ne s'appliquent qu'à l'utilisation en question. Une licence devra être obtenue pour toute utilisation ultérieure du matériel.

Pour les éléments à fixer sur la partie supérieure et basse de la porte, utiliser les agrafes en plastique. Il existe différents modèles d'agrafes.

Les éléments prévus sur la partie « fenêtre » se fixent à l'aide des pattes de fixation en plastique. Placer les pattes (2 sens possibles) sur le panneau avant de fixer l'élément grâce aux vis autoperceuses fournies.

Sur certains modèles il faut utiliser le profilé en "H" fourni pour installer les éléments. Les éléments d'un kit parois bois se fixent grâce aux vis autoperceuses (fournies) dans la tôle doublée du véhicule.


Pour les éléments d'un kit parois plastique il faut utiliser les rondelles en plastique avant de fixer à l'aide des vis autoperceuses.

Pour certains modèles, les parois se fixent à l'aide des agrafes (dans un trou d'origine) et des vis (si trou inexistant).

WWW.VEHIKIT.FR

- Assurez-vous d'avoir l'ensemble des éléments nécessaires (panneaux et accessoires) correspondants à votre véhicule.
- Retirer les protections d'origine si nécessaire.
- Prévoir les outils compatibles avec les accessoires de montage.
- Utiliser uniquement les accessoires de montage Vehikit fournis.
- Installer en respectant les préconisations.
- Assurez-vous que chaque élément que vous installez est à la bonne position dans le véhicule avant de le fixer.
- Assurez-vous que chaque élément est correctement centré par rapport au passage de roue et aux trous existants (parfois nécessaires à la fixation).
- Lors de la fixation à l'aide des vis autoperceuses, fixer le panneau en débutant par son centre, puis poursuivez vers les extrémités.
- Assurez-vous de ne pas détériorer tout câblage électrique ou autre élément lors de l'installation. Vérifiez le passage des câbles avant l'installation.
- Veillez à utiliser les bonnes vis (longueurs différentes) afin de ne pas endommager la carrosserie extérieure du véhicule.
- Si vous avez des questions, merci de contacter le Service Center Vehikit ou votre revendeur.

WWW.VEHIKIT.FR

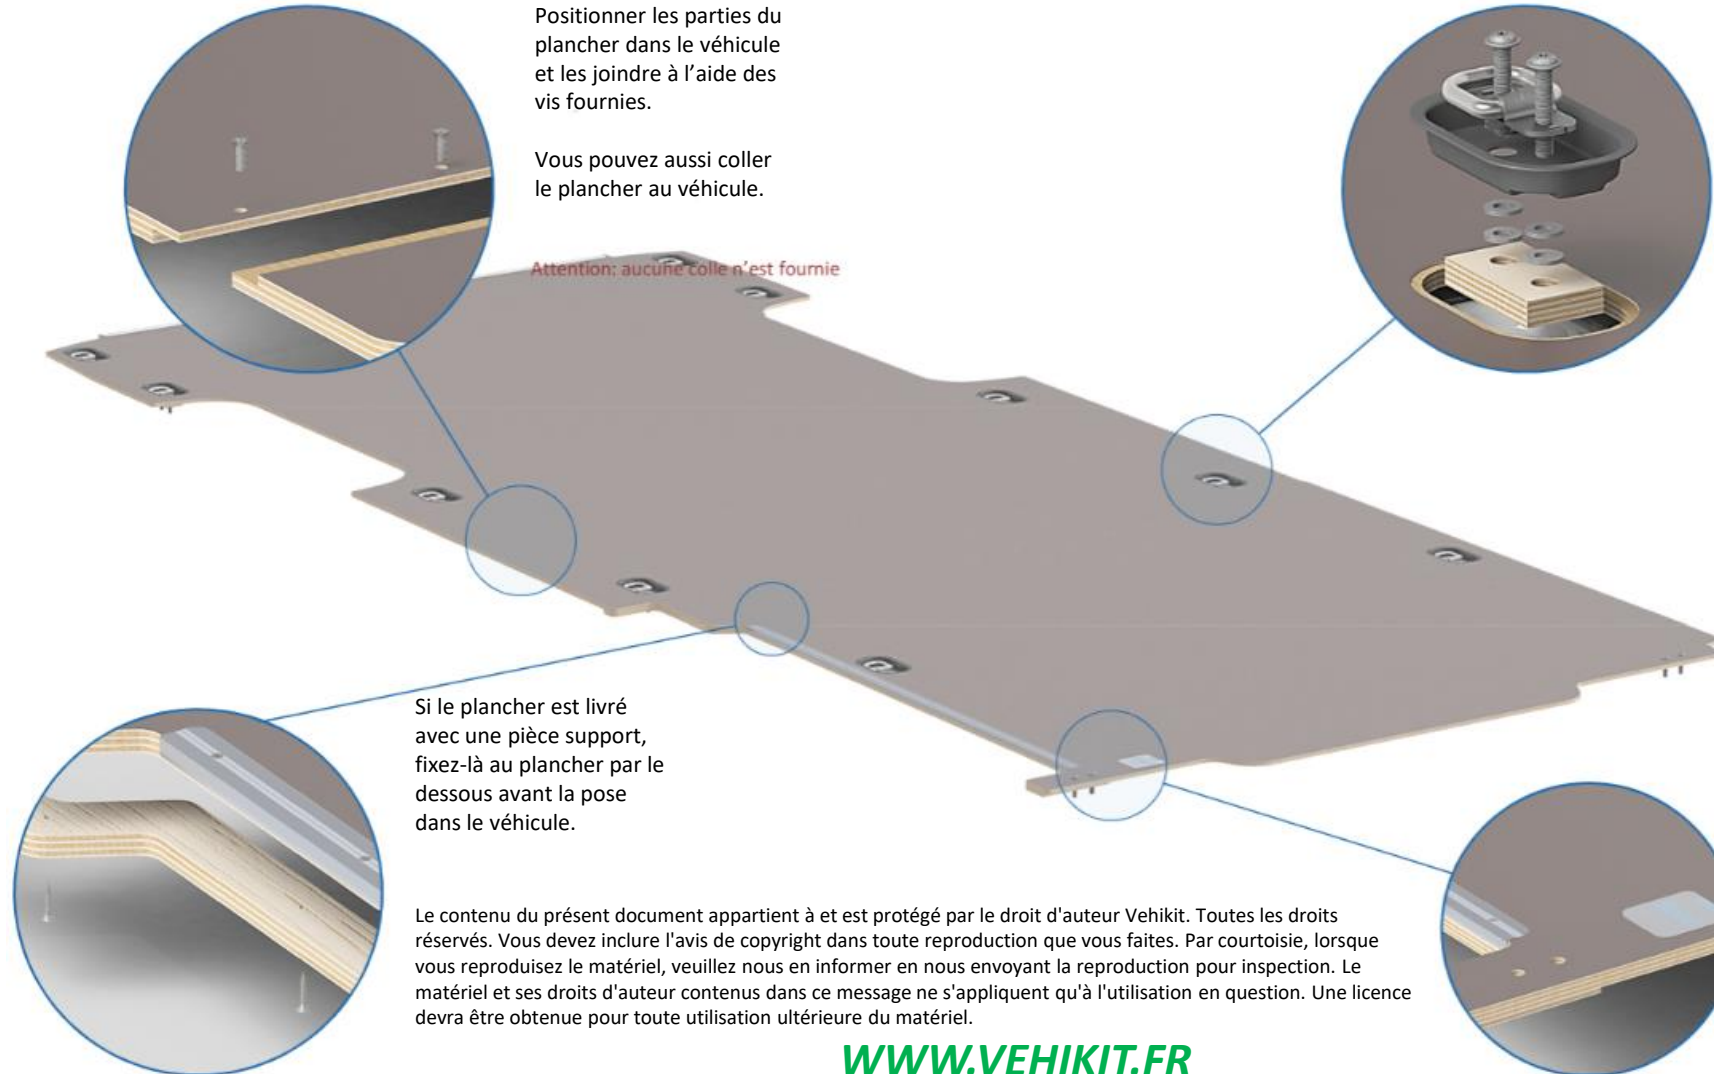

Positionner les parties du plancher dans le véhicule et les joindre à l'aide des vis fournies.

Vous pouvez aussi coller le plancher au véhicule.

Attention: aucune colle n'est fournie

Si le plancher est livré avec une pièce support, fixez-là au plancher par le dessous avant la pose dans le véhicule.

Le contenu du présent document appartient à et est protégé par le droit d'auteur Vehikit. Toutes les droits réservés. Vous devez inclure l'avis de copyright dans toute reproduction que vous faites. Par courtoisie, lorsque vous reproduisez le matériel, veuillez nous en informer en nous envoyant la reproduction pour inspection. Le matériel et ses droits d'auteur contenus dans ce message ne s'appliquent qu'à l'utilisation en question. Une licence devra être obtenue pour toute utilisation ultérieure du matériel.

WWW.VEHIKIT.FR

Après avoir fixé les éléments du plancher entre eux, on utilise les points d'ancrage (anneaux) au sol pour terminer l'installation du plancher à l'aide des coupelles noires fournies.

Lors du positionnement des coupelles, ajuster la hauteur à l'aide des entretoises et rondelles.

Les barres de seuil (Alutrims) sont déjà fixées au plancher au niveau de chaque seuil de porte. Après

- Assurez-vous d'avoir l'ensemble des éléments nécessaires (panneaux et accessoires) correspondants à votre véhicule.
- Retirer les protections d'origine si nécessaire.
- Prévoir les outils compatibles avec les accessoires de montage.
- Utiliser uniquement les accessoires de montage Vehikit fournis.
- Installer en respectant les préconisations.
- Débuter en retirant les anneaux d'arrimage d'origine.
- Si des pièces supports sont fournies avec le plancher, fixez-les à aux emplacements prévus avant d'installer le plancher.
- Si une pièce support est fournie pour le seuil, fixez-la au plancher par-dessous avant d'installer le plancher.
- Pour les planchers en plusieurs parties, positionner d'abord la partie avant du véhicule.
- Si vous installez aussi des Protections de Passages de Roue Plastique Vehikit, positionnez-les sur les passages de roue avant le plancher.
- Si vous le souhaitez le plancher peut être collé au véhicule. Attention : nous ne fournissons pas la colle !
- Joindre les éléments du plancher à l'aide des vis fournies.
- Pour un ajustement parfait des coupelles, utiliser les entretoises et rondelles fournies et positionnez-les sous les coupelles. Ajuster le nombre de rondelles afin que le plancher soit bien horizontal.
- Une fois les coupelles disposées, revissez les anneaux d'arrimage d'origine qui viendront verrouiller le plancher au véhicule. Si des boulons Vehikit sont fournis avec le plancher, il faut remplacer les boulons des anneaux d'arrimage d'origine pour fixer l'anneau (différence de longueur).
- Si vous avez des questions, merci de contacter le Service Center Vehikit ou votre revendeur.

WWW.VEHIKIT.FR